

初めてお使いになる方へ
デジタルカメラ

品番 DMC-TZ3

かんたん 操作ガイド

VQC5788

撮る前に、まず準備をしてください

充電する

①バッテリーを入れ込み、

充電ランプ (CHARGE)

- 点灯：充電中 (約120分)
- 消灯：充電完了
- 点滅：充電状態に
不具合 (P.14)


チャージャー

屋内電源コンセント
(室温は 10℃～35℃を
おすすめします)


②電源プラグを
起こして
電源コンセントへ
差し込む

電源プラグ

バッテリーとカードを 入れる

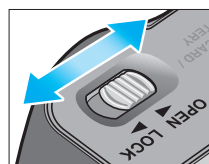


■取り出すときは

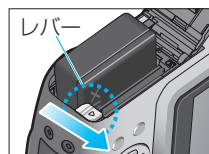


●バッテリーは、
レバーを矢印の
方向へ。

- ① (電源は「OFF」のまま)
「OPEN」にして、扉を開ける。
- ②バッテリーやカードを奥まで入れる。
(カチッと音がするまで)
- ③閉める (「LOCK」に)。

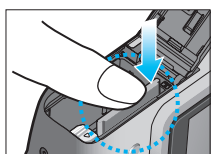


●カードは、
中央を押す。

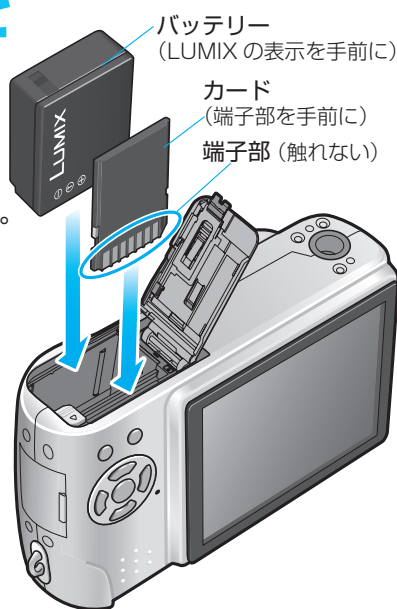

SD メモリー
カード (別売)

時計を合わせる

(お買い上げ後、初めてお使いのとき)

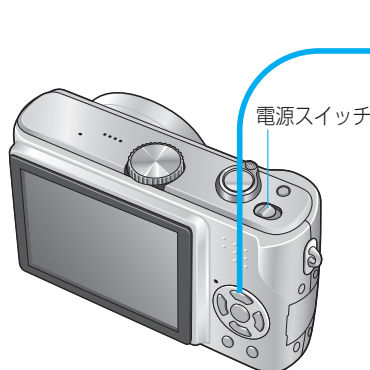

1

電源を入れ、「時計を設定してください」と表示されたら、

押す

2

年、月、日時を選び、合わせる

選んで 合わせる

3

決定する

押す

●電源を入れ直し、時計表示を確認する。



年月などの表示順を
変えるときは、ここを選ぶ

■時計が合っていないときは

- ①「かんたんモード」メニュー (裏面) の「時計設定」を選び、
- ②上記手順②、③を行う。

初心者の方におすすめの

「♥かんたんモード」で撮る

●準備 (充電・バッテリー・カード) は済んでいますか？

1 「♥」に合わせる

2 電源を入れる (ON)

3 半押しで
ピントを合わせ

4 全押しで
撮影する

シャッター

ピントを合わせる枠

本書では、操作する
(押す) ボタンを
白く表示しています。

■撮った画像をすぐ確認するとき














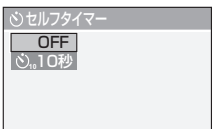
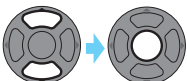




●10 秒間表示します。
(すぐ戻るには、
シャッターを半押し)

バッテリー残量と撮れる
枚数の確認

●バッテリー残量の表示 (赤点減)


●撮れる
枚数

ズームで大きく撮る	大きく撮る W T T 側に回す 	戻す W T W 側に回す 	●ピントは、ズームした後で合わせる。
フラッシュを使う	①「フラッシュ」を表示 	②種類を選び、決定する ■赤目軽減オート  明るさに応じて、自動的にフラッシュを2回光らせ(2回目で撮影)、目が赤くなるのを防ぎます。 (「発光禁止」  は、フラッシュを使わないとき) ■「逆光補正」時は、「強制発光」  を選ぶ。	
逆光のとききれいに撮る(逆光補正)	 補正中は  を表示 	●補正をやめるとき : 同じボタンを再度押す。 ●フラッシュについて :  の表示(写真左上)があることを確認する。 :  が表示されているときは、上記手順①、②で「強制発光」  にする。	
セルフタイマーを使う	①「セルフタイマー」を表示  	②「10秒」を選び、決定する  ③ピントを合わせ  半押し ④撮影する  全押し	

お知らせ

●本機には、たくさんの便利な設定機能があります。(P.17) お好みに設定して、お使いください。
例:「パワーセーブ」では、バッテリーの消費を防ぐため、自動的に電源が切れます。
(この場合の電源入は、シャッターボタンで)

消す(削除)

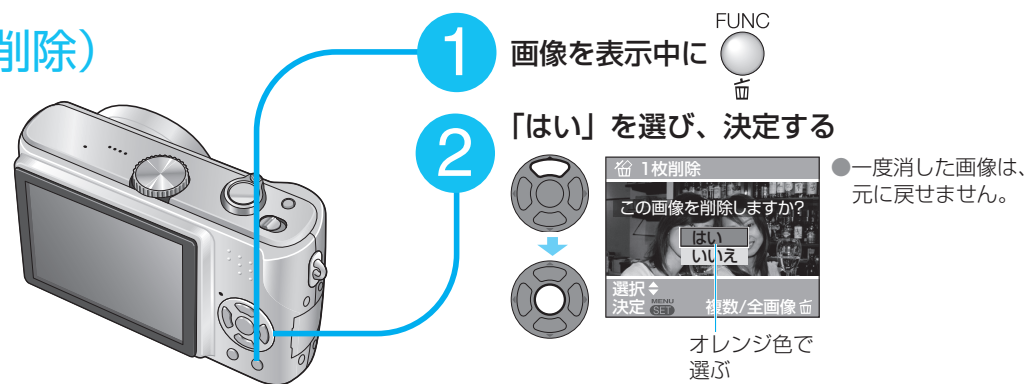

残す (プリント)











「かんたんモード」メニューを使って…

- 1 電源を入れ(ON)、
「♥」に合わせて、
[MENU/SET] を押す
- 2 項目を選び、設定を表示する
- 3 設定を選び、決定する
- 4 [MENU/SET] を押す (終了)

メニュー項目	設定内容
画質設定 ● プリント時のサイズ ● Eメール それぞれに適した画質に設定します。	<input checked="" type="checkbox"/> 引き伸ばし A3 や A4 など、大きくプリントするとき。 <input type="checkbox"/> Lサイズ (3:2) Lサイズ(89×127mm)にプリントするとき。 <input type="checkbox"/> Eメール メールへの添付やホームページで使うとき。
オートレビュー	<input checked="" type="checkbox"/> 撮影後に画像を約 1 秒間表示する <input type="checkbox"/> 表示しない
操作音	操作時のピー音を調整する <input checked="" type="checkbox"/> OFF(消音) <input type="checkbox"/> 小 <input type="checkbox"/> 大
時計設定	日付や時刻を変更するとき

「モードダイヤル」を使って…

	通常撮影モード	かんたんモードの撮影に慣れたら… このモードで使いこなす。(P. 24)
	インテリジェント ISO 感度モード	被写体の動きや明るさに合わせて撮る。(P. 46)
	再生モード	撮った画像を見る／編集する。(P. 31、61)
	かんたんモード	初心者の方におすすめ。(P. 28)
SCN1 SCN2	シーンモード	夜景や人物など各場面に合わせて、最適な設定で撮る。 (P. 40)
	メモモード	ちょっとした覚えや、メモ書きのかわりに撮る／見る。 (P. 58)
	プリントモード	プリントする。(P. 76)
	動画撮影モード	動画を撮る。(P. 47)
	マクロモード	近づいて撮る。(P. 46)